

VALLOX

MyVallox
Control

Vallox
245_{MV}

Model
Vallox 245 MV
Vallox 245 MV VKL

Tipas
3732

Dokumentas
1.09.630 LT


Galioja nuo
15.6.2015

Atnaujintas
18.2.2016

VADOVAS

Rankinis

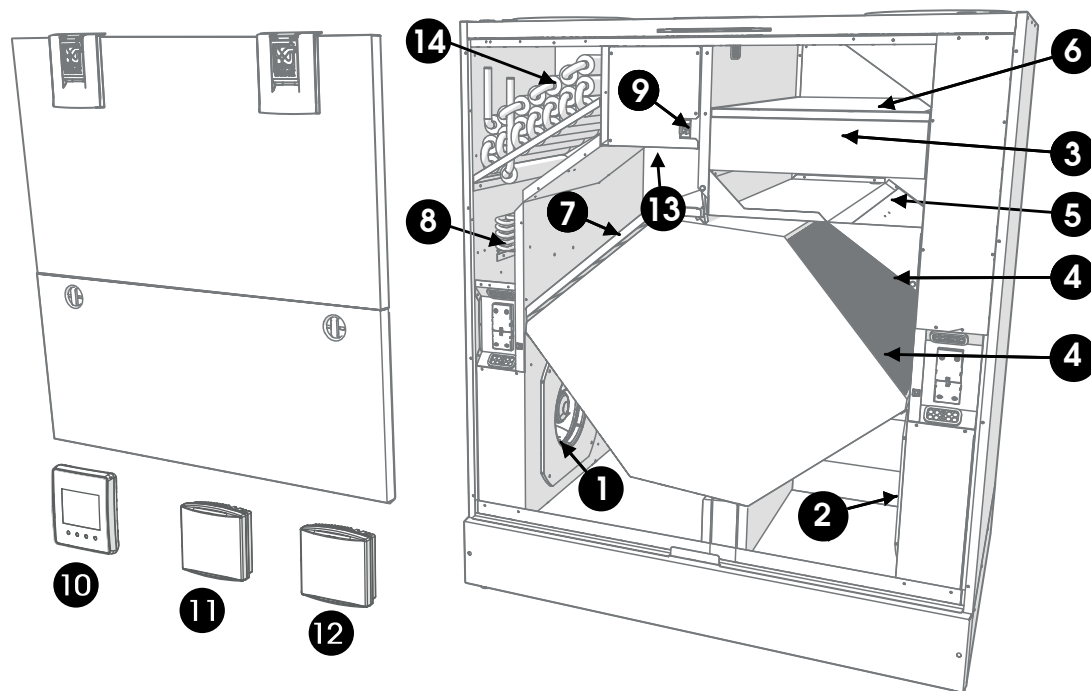


PAGRINDINIAI VĖDINIMO ĮRENGINIO KOMPONENTAI

Iliustracijoje pateiktas
modelis R

	ORO TIEKIMO VENTILIATORIUS	1		APSAUGINIS JUNGIKLIS	9
	ORO IŠTRAUKIMO VENTILIATORIUS	2		VALDYMO SKYDELIS	10
	IŠORĖS ORO FILTRAS F7	3		ANGLIES DIOKS. JUTIKL.	11
	REKUPERACINIS ŠILUMOKAITIS (2)	4		DREGNIO JUTIKL.	12
	VASAROS / ŽIEMOS SLOPINTUVAS	5		VIDINIS DRĖGMĖS JUTIKLIS (UŽ ELEKTROS BLOKO)	13
	IŠORĖS ORO FILTRAS G4	6		PAGALBINIO ŠILDYMO SKYSČIO RADIATORIUS	14
	IŠTRAUKIAMO ORO FILTRAS G4	7			
	PAGALBINIO ŠILDYMO RADIATORIUS	8			

**PASTABA:**

norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite svetainėje www.vallox.com.

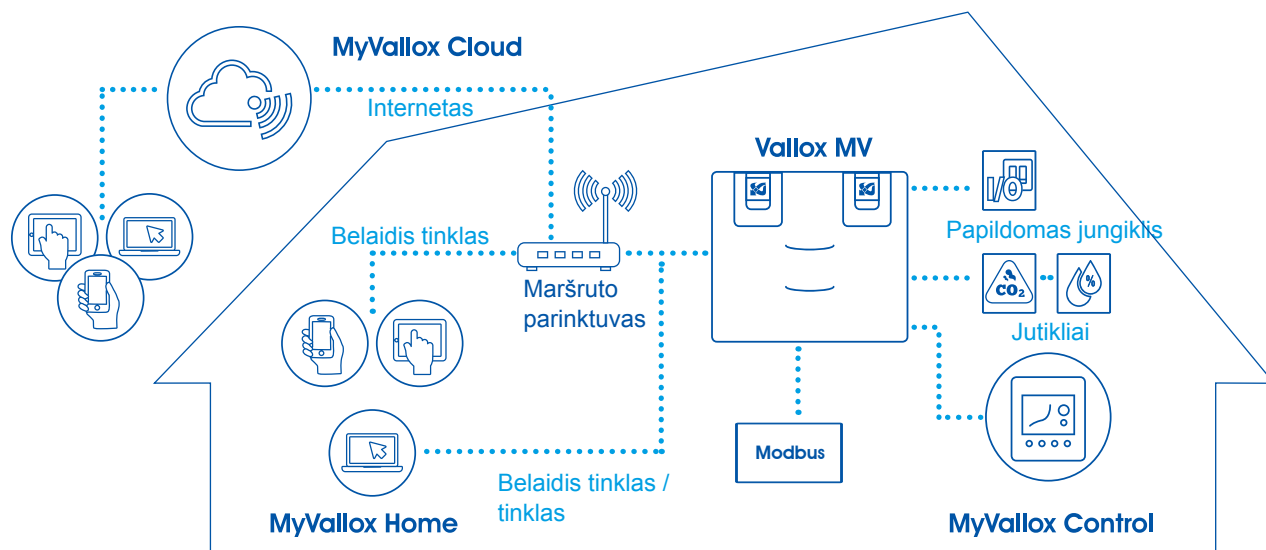SISTEMOS APRAŠYMAS

BENDROSIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Saugiam ir tinkamam naudojimui užtikrinti būtina žinoti pagrindinius saugos reikalavimus bei tinkamai naudoti vėdinimo sistemą. Prieš pradėdami naudoti vėdinimo įrenginį, perskaitykite šį vadovą. Išsaugokite vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau. Jeigu vadovą prarasite, jį galite atsisiųsti iš mūsų svetainės.

Šiame naudotojo vadove pateikta visa informacija, būtina saugiam sistemos naudojimui. Visi asmenys, kurie valdo vėdinimo sistemą arba atlieka techninę priežiūrą, turi vadovautis šiame vadove pateikiamomis instrukcijomis. Be to, turi būti laikomasi visų vietos nelaimingų atsitikimų prevencijos reikalavimų.



SVARBU

Daugiau informacijos pateikta svetainėje
www.vallox.com

PASKIRTIS

Visi „Vallox“ vėdinimo įrenginiai buvo suprojektuoti siekiant užtikrinti tinkamą ir nepertraukiamą vėdinimą, kad nebūtų keliamas pavojus žmonių sveikatai ir būtų užtikrinama gera pastato būklė.

GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖ

Garantija ir atsakomybė neapima pažeidimų, atsiradusių dėl:


- netinkamo vėdinimo įrenginio arba valdymo bloko naudojimo;
- netinkamo arba neteisingo įrengimo, suderinimo arba naudojimo;
- transportavimo, montavimo, naudojimo arba techninės priežiūros instrukcijų nesilaikymo;
- konstrukcijos arba elektroninės dalies pakeitimų arba programinės įrangos pakeitimų.

ĮRENGIMAS

Įrengimas ir suderinimas turėtų būti atliekamas tik kvalifikuotų specialistų. Elektros instaliacijos ir jungčių jungimo darbus turi atlikti tik elektrikas, vadovaudamasis vietos reikalavimais.

VALDYMO SKYDELIO MYGTUKAI**MYGTUKAS APRAŠYMAS**

	Mygtukas Keisti profilį keičia vėdinimo profilį arba esamą veikimo būseną.
	Mygtukas Profilio informacija leidžia peržiūrėti esamo aktyvaus profilio informaciją.
	Mygtukas Temperatūra rodo temperatūrą ir jutiklio informaciją.
	Mygtukas Nuostatos atveria nuostatas.
	Mygtukas Atgal leidžia meniu grįžti atgal.
	Mygtukas Rodyklė į kairę leidžia meniu pereiti į kairę.
	Mygtukas Rodyklė į dešinę leidžia meniu pereiti į dešinę.
	Mygtukas Gera priima pasirinktą parinktį.
	Mygtukas Pasirinkti pasirenka parinktį iš sąrašo.
	Mygtukas Keisti leidžia keisti nuostatas.
	Mygtukas Plus leidžia: • padidinti pasirinktos parinkties vertę; • pereiti į kitą meniu elementą; • pereiti iš vienos dienos į savaitės temperatūros, oro santykinės drėgmės ir anglies dioksido lygio rodinio grafikus.
	Mygtukas Minus leidžia: • sumažinti pasirinktos parinkties vertę; • grįžti į ankstesnį meniu elementą; • pereiti iš savaitės į vienos dienos temperatūros, oro santykinės drėgmės ir anglies dioksido lygio rodinio grafikus.
	Mygtukas Rodyklė aukštyn leidžia meniu pereiti aukštyn.
	Mygtukas Rodyklė žemyn leidžia meniu pereiti žemyn.
	Mygtukas Statistika atveria temperatūros, oro santykinės drėgmės ir anglies dioksido lygio grafikus (1 dienos arba 1 savaitės).
	Šios piktogramos nurodo nuostatų hierarchijos lygį.
	Ši piktograma rodoma, kai jūsų naudotojo lygyje funkcija yra išjungta. Apsaugos nuo vaikų valdymo apsauginis kodas yra 1001.

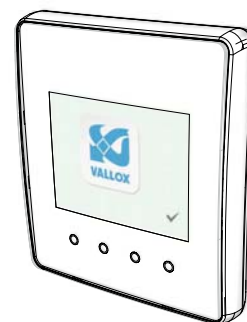**MyVallox
Control****PASTABA**

„MyVallox Control“ valdymo skydelyje yra mygtukai, aprašyti toliau pateikiamoje lentelėje. Naudodami žiedo formos mygtukus, esančius žemiau valdymo skydelio, galite paspausti grafinėje naudotojo sąsajoje esančius mygtukus. Valdymo skydelis neturi jutiklinio ekrano.

ĮVADAS

Norint užtikrinti, kad patalpų oras nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir liktų optimaliu pastato konstrukcijoms, vėdinimas turi vykti nenutrūkstamai. Rekomenduojama, kad esant ilgoms atostogoms vėdinimo sistema liktų įjungta. Taip bus užtikrinamas šviežias patalpų oras ir apsaugoma nuo drėgmės kondensavimosi ventiliaciniuose ortakiuose ir konstrukcijose. Taip pat sumažinama drėgmės daromos žalos rizika.

„Vallox“ vėdinimo įrenginį galima valdyti šiomis priemonėmis:

- naudojant pastate įrengtą valdymo skydelį;
- naudojant „MyVallox Home“ tinklo jungtį ir interneto sąsają;
- naudojant „MyVallox Cloud“ debesijos paslaugą ir interneto sąsają;
- naudojant nuotolinio stebėjimo paslaugą arba pastato automatiką, naudojančią įtampos signalus arba „Modbus“ pranešimus.

Be to, sumontuotas drėgmės jutiklis taip pat gali būti reguliuojamas automatiškai, naudojant papildomai pasirinkamus anglies dioksido ir drėgmės jutiklius. Naudojant jutiklius vėdinimas lieka optimalus, net kai patalpose niekas negyvena.

Kiekvienas naudotojas gali pasirinkti savaitinį laikrodį, kad nustatytų vėdinimą pagal savo individualų gyvenimo būdą.

Toliau pateiktos nuostatos bus sukonfigūruotos atliekant vėdinimo sistemos sąranką:

- naudotojo sąsajos kalba;
- laikas ir data;
- sistemos administratoriaus slaptažodis;
- apsaugos nuo vaikų valdymas, jeigu įjungtas;
- ventiliatoriaus nuostatos;
- naudotojo profilio nuostatos, pvz., temperatūra.

Kvalifikuotas vėdinimo sistemų montuotojas turi atlikti ventiliatoriaus nustatymus pagal vėdinimo planą. Nekeiskite šių nuostatų.

ĮRENGINIO PALEIDIMAS

Jeigu vėdinimo įrenginį paleidžiate pirmą kartą arba po techninės priežiūros procedūros, pirmiausia jį prijunkite prie maitinimo tinklo. Paleidžiant kelias sekundes bus rodomas diagnostinis ekranas, tada atsivers profilio „Namuose“ pagrindinis ekranas.

Jeigu vėdinimo įrenginys buvo atjungtas naudojant valdymo skydelį (žr. skyrių „Įrenginio išjungimas“), galite įrenginį paleisti paspausdami bet kurį valdymo skydelio mygtuką.



ĮSPĖJIMAS

Įrenginys nėra skirtas naudoti jaunesniems kaip 8 metų amžiaus vaikams arba asmenims su ribotais jutiminiais, fiziniais arba protiniais gebėjimais arba, kai žinių ir patirties trūkumas neužtikrina saugaus darbo su įrenginiu.

Tokie asmenys įrenginį gali naudoti tik prižiūrimi arba vadovaujami asmens, atsakingo už jų saugą.



PATARIMAS

„MyVallox Control“ valdymo skydelis automatiškai persijungia į miego režimą, kai **praeina ekrano nuostatose nustatytas miego laikas**. Suaktyvinti valdymo skydelį galite paspausdami bet kurį valdymo skydelio mygtuką.



PASTABA

Pirmasis įrenginio paleidimas gali užtrukti ilgiau dėl programinės įrangos versijos patikros.



VĖDINIMO PROFILIAI

Vallox
245_{MV}

„VALLOX“ VĖDINIMO ĮRENGINYS TURI KETURIS VĖDINIMO PROFILIUS:



NAMUOSE

Šį vėdinimo profilį naudokite, kai bute arba patalpose yra gyvenama.



TOLYN

Šį vėdinimo profilį naudokite, kai bute arba patalpose negyvenama, pvz., keliaujant arba išvykus ilgesniam laikotarpiui.



PADIDINIMAS

Šį profilį naudokite vėdinimo greičiui padidinti, pvz., kai bute arba kitose patalpose yra daugiau nei įprasta žmonių.



ZIDINIO FUNKCIJA

Šį vėdinimo profilį naudokite kai, pvz., kūrenate židinį. Šis profilis pirmiausia skirtas trumpalaikiam viršlėgiui patalpose sukurti.




ĮSPĖJIMAS

Per ilgai trunkantis viršslėgis gali sugadinti pastato konstrukcijas.

VĖDINIMO PROFILIŲ SIMBOLIAI

Toliau pateikti simboliai naudojami pagrindiniuose profilių ekranuose.
2 lentelė. Profilių simboliai

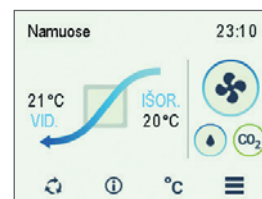

SIMBOLIS	APRAŠYMAS
	Naudojamas profilis „Namuose“, „Išvykę“ arba „Padidinimas“. Savaitinis laikrodis yra išjungtas.
	Naudojamas profilis „Namuose“, „Išvykę“ arba „Padidinimas“. Savaitinis laikrodis yra įjungtas.
	Naudojamas profilis „Židiny“ . Savaitinis laikrodis gali būti įjungtas.
	Šie simboliai nurodo esamo aktyvaus profilio ventiliatoriaus greitį. Mažiausia ventiliatoriaus piktograma nurodo, kad yra naudojamas profilis „Išvykę“, o didžiausia ventiliatoriaus piktograma nurodo, kad naudojamas profilis „Padidinimas“.
	Lašelių simboliai nurodo santykinę oro drėgmę. Simboliai: - Vienas lašelis – drėgmės jutiklis buvo sėkmingai sumontuotas ir oro santykinė drėgmė yra normali. - Du lašeliai – santykinė oro drėgmė yra šiek tiek didesnė už normalią. Ventiliatoriaus greitis automatiškai padidės, jeigu nustatytas automatinis reguliavimas. - Trys lašeliai – santykinė oro drėgmė yra daug didesnė už normalią. Ventiliatoriaus greitis automatiškai padidės, jeigu nustatytas automatinis reguliavimas.
	Šie simboliai nurodo anglies dioksido lygį ore. Spalvų kodai: - Žalia – buvo sumontuotas anglies dioksido jutiklis ir anglies dioksido lygis yra normalus. - Oranžinė – anglies dioksido lygis yra šiek tiek didesnis už normalų. Ventiliatoriaus greitis automatiškai padidės, jeigu nustatytas automatinis reguliavimas. - Raudona – anglies dioksido lygis yra daug didesnis už normalų. Ventiliatoriaus greitis automatiškai padidės, jeigu nustatytas automatinis reguliavimas.



VĖDINIMO PROFILIAI

PROFILIO KEITIMAS

1. Spausdinėkite mygtuką **Keisti profilį** iki ekrane bus rodoma norimo vėdinimo profilio piktograma.
2. Palaukite iki pagrindiniame ekrane bus rodomas vėdinimo profilis.
3. Vėdinimo profilis pakeistas.


**PROFILIŲ „NAMUOSE“, „IŠVYKĘ“
IR „PADIDINIMAS“ INFORMACIJOS
PERŽIŪRA**

Norėdami peržiūrėti profilių nuostatas:

1. Atverkite pagrindinį profilio, kurį norite peržiūrėti, ekraną;
2. Pasirinkite **Profilio informacija**.



Pirmajame profilio informaciniame ekrane rodoma ši informacija:

- **Tiekiamas oras** – nurodo į pastatą pučiamo oro temperatūrą ir nustatytą vertę (skliausteliuose), jeigu oras yra šiltesnis nei nustatyta vertė;
- **Išorės oras** – nurodo lauko temperatūrą;
- **Ventiliatoriaus greitis** – nurodo ventiliatoriaus greitį. Jeigu įjungtas automatinis ventiliatoriaus greičiopadidėjimas, nustatyta vertė rodoma skliausteliuose, o prieš ją rodomas esamas ventiliatoriaus greitis;
- **Šilumokaičio būsena** – nurodo vėdinimo įrenginio rekuperacinio šilumokaičio būseną. Būsenos parinktys:
 - **Rekuperacija** – rekuperacinis šilumokaitis šildo iš lauko patenkančią orą.
 - **Vėsinimas** – rekuperacinis šilumokaitis vėsina iš lauko patenkančią orą.
 - **Šilumokaičio apėjimas** – įeinantis oras apeina rekuperacinį šilumokaitį.
 - **Atitirpinimas** – atitirpinamas rekuperacinis šilumokaitis.

3. Pereikite į kitą etapą pasirinkdami Rodyklę į dešinę.


Kitame profilio ekrane rodoma ši informacija:

- **Drėgmė** – nurodo didžiausią jutiklių išmatuotą santykinės oro drėgmės vertę.
- **Anglies dioksidas** – nurodo didžiausią jutiklių išmatuotą anglies dioksido vertę.
- **Keisti filtrus** – nurodo kitą rekomenduojamą filtrų keitimo datą.
- **Naudota dienų** – nurodo, kaip ilgai veikia įrenginys.

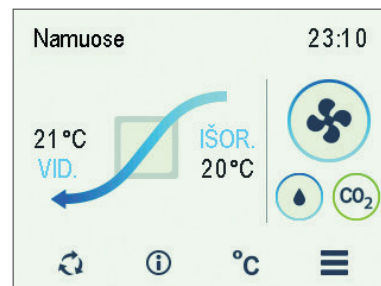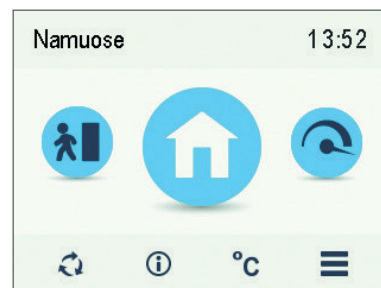

Inf. namuose	
Oro tiekimas	(15°C) 21°C
Isores oras	21°C
Vent. greitis	20%
Silum. busena	Silum. apej.

Inf. namuose	
Dregn.	82%
Anglies dioks.	533ppm
Pakeisk. filtrus	20.03.2014
Naudota d.	5d. 0m.

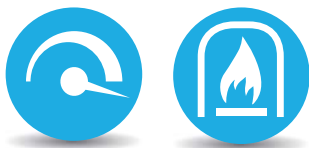

VĖDINIMO PROFILIAI

Vallox
245_{MV}

PROFILIO „ŽIDINYS“ INFORMACIJOS PERŽIŪRA

4. Atidarykite pagrindinį **profilio Židiny**s ekraną;
5. pasirinkite **Profilio informacija**;
6. informaciniame ekrane rodoma ši informacija:
- **Trukmė** – nurodo padidinto vėdinimo trukmę, kai aktyvuojamas **profilis Židiny**s. Vertė rodoma valandomis ir minutėmis.
 - **Tiekimo ventiliatoriaus greitis** – nurodo oro tiekimo ventiliatoriaus greičio procentinę vertę maksimalaus greičio atžvilgiu.
 - **Ištraukimo ventiliatoriaus greitis** – nurodo oro ištraukimo ventiliatoriaus greičio procentinę vertę maksimalaus greičio atžvilgiu.

Profilis Židiny	
Profilis Židiny	
Trukmė	00:15
Tiekimo vent. greitis	50%
Ištrauk. vent. greitis	50%
 	

PROFILIO NUOSTATŲ KEITIMAS IR ĮRAŠYMAS

SVARBU


Įrenginys automatiškai neįrašo jokių nuostatų, net ir tų, kurios naudojamos. Nebent jos būtų įrašytos. Kitaip nuostatos, pvz., dingus elektros srovei, gali būti prarastos. Norėdami įrašyti nuostatas, pasirinkite **Eksperto nuostatos > Įrašyti ir atstatyti nuostatas**.

PROFILIO NUOSTATŲ KEITIMAS

1. atverkite pagrindinį profilio, kurį norite peržiūrėti, ekraną;
2. Pasirinkite **Profilio informacija**.
3. Pasirinkite **Keisti**.
4. Atlikite norimus pakeitimus, kaip tai nurodyta skyriuje „Sąrankos vedlys“ > Profilio nuostatos.

PROFILIŲ „PADIDINIMAS“ IR „ŽIDINYS“ LAIKMAČIO FUNKCIJOS

Profiliuose „Padidinimas“ ir „Židiny“ taip pat galima keisti laikmačio funkcijas, kaip tai nurodyta skyriuje Sąrankos vedlys > Profilio nuostatos.

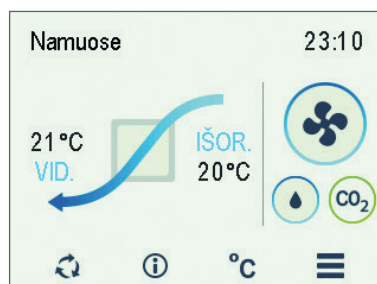

Profilis Namuose		1/4
Vent. greitis	°C	
50%	15°C	
   		

Profilis Namuose		3/4
	CO ₂	
Isj.	Isj.	
   		



TEMPERATŪROS DUOMENŲ PERŽIŪRA



1. Pasirinkite **Nuostatos > Temperatūros ir jutikliai**.
2. Pasirinkite **Gerai**.


Suvestinės ekrane rodoma ši temperatūros ir jutiklių informacija:

- **Vidaus** – nurodo oro, kuris patenka į įrenginį, kad būtų pašalintas iš patalpų, temperatūrą.
- **Išorės** – nurodo oro, kuris patenka į įrenginį iš išorės, temperatūrą.
- **Tiekimas** – nurodo iš įrenginio į patalpas patenkančio oro temperatūrą.
- **Išleidimas** – nurodo iš įrenginio į lauką patalpas išleidžiamo oro temperatūrą.



PATARIMAS


Temperatūros ir jutiklių duomenis taip pat galite peržiūrėti nuspaudę profilio ekrane esantį temperatūros mygtuką.

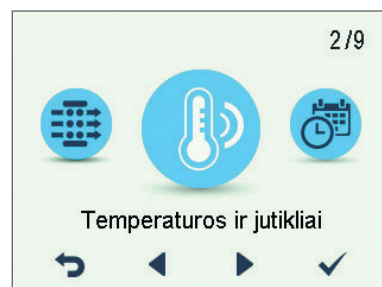

TEMPERATŪROS STATISTIKOS PERŽIŪRA



1. Pasirinkite **Nuostatos > Temperatūros ir jutikliai**.
2. Pasirinkite **Gerai**.
3. Pasirinkite **Statistika**.
4. Ekrane rodomas paskutinių 24 valandų vidaus oro temperatūros grafikas.
5. Naudokite mygtukus **Plius** ir **Minus**, kai norite pereiti iš savaitinės į dienos statistiką ir atvirkščiai. Norėdami peržiūrėti išorės oro, tiekiamo oro ir ištraukiamo oro temperatūrų statistikas, naudokite **rodyklių mygtukus**.
6. Kiekviename ekrane naudokite mygtukus **Plius** ir **Minus**, kad keistumėte statistiką tarp savaitės ir dienos.
7. Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite mygtuką **Atgal**.

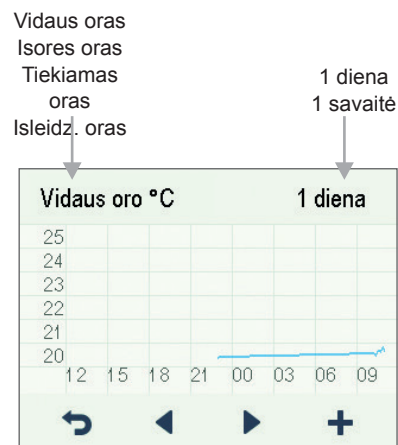

Paskutinių 24 valandų vidaus oro temperatūros grafikas. Panašiam ekrane rodomos išorės oro ir tiekiamo oro vertės. Galite peržiūrėti savaitės arba vienos dienos grafiką.



TEMPERATŪROS IR JUTIKLIAI

JUTIKLIŲ IŠMATUOTŲ SANTYKINĖS ORO DRĖGMĖS IR ANGLIES DIOKSIDO LYGIŲ STATISTIKŲ PERŽIŪRA

Atskirų jutiklių išmatuotų lygių peržiūra:

1. Pasirinkite **Nuostatos > Temperatūros ir jutikliai**.
2. Pasirinkite **Gerai**.
3. Suvestinės **Temperatūros ir jutikliai** ekrane norėdami peržiūrėti drėgmės ir anglies dioksido jutiklių išmatuotus santykinės oro drėgmės ir anglies dioksido lygius, naudokite rodyklių mygtukus.

Norėdami statistikoje peržiūrėti santykinės oro drėgmės ir anglies dioksido lygius:


1. Šalia jutiklio grupės, kurią norite peržiūrėti, pasirinkite mygtuką **Statistikos**.
2. Ekrane rodomas santykinės oro drėgmės ir anglies dioksido lygių, užfiksuotų jutiklių per paskutines 24 valandas, grafikas su didžiausiomis vertėmis.
3. Galite keisti savaitinę ir dienos statistikas naudodami mygtukus **Plius** ir **Minus**.
4. Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite mygtuką **Atgal**.

Temperatūros ir jutikliai 2/3

Dregn.

Jutikl. 1 78%


Jutikl. 2 80%



Temperatūros ir jutikliai 3/3

Anglies dioks.

Jutikl. 1 535ppm




PASTABA

Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite svetainėje www.vallox.com.

SANTYKINĖS ORO DRĖGMĖS IR ANGLIES DIOKSIDO LYGIŲ STATISTIKA



Paskutinių 24 valandų santykinės oro drėgmės statistika. Galite peržiūrėti savaitės arba vienos dienos grafiką.

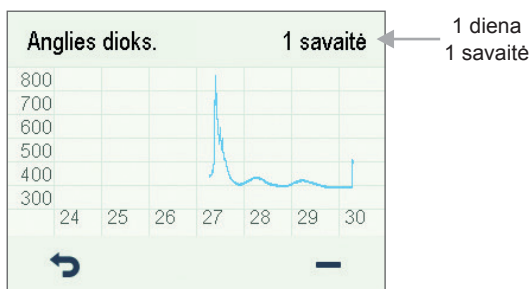


Paskutinės savaitės anglies dioksido lygio statistika. Galite peržiūrėti savaitės arba vienos dienos grafiką.



FILTRO NUOSTATOS



1. Pasirinkite **Nuostatos > Filtras**.
2. Pasirinkite **Gerei**.
3. Filto būsenos suvestinės ekrane rodoma ši informacija:
 - **Filtrai keistas** – nurodo paskutinio filtro keitimo datą.
 - **Kitas priminimas** – nurodo datą, kada bus rodomas kitas filtro keitimo priminimas.
 - **Priminimo intervalas** – nurodo filtro keitimo intervalą mėnesiais.

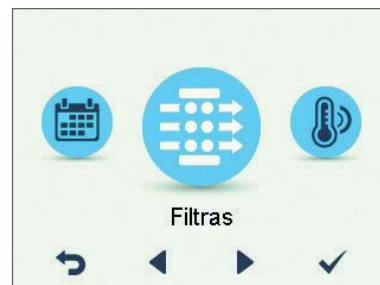

PASKUTINIO FILTRO KEITIMO DATOS NUSTATYMAS

Filtro keitimo instrukcijos pateiktos skyriuje „Techninė priežiūra“.

Pakeitę oro filtrą įveskite keitimo datą.



1. Pasirinkite **Nuostatos > Filtras**.
2. Pasirinkite **Gerei**.
3. Pasirinkite **Keisti**.
4. Filto būsenos ekrane pasirinkite **Plius**. Vertė **Filtrai keistas** bus pakeista į **Šiandien**.
5. Pasirinkite **Gerei**.



PASTABA


Remiantis nustatyto priminimo intervalu, įrenginys automatiškai nustatys techninės priežiūros datą ir pateiks priminimą dėl filtro keitimo pasibaigus nustatytam laikui.



FILTRO KEITIMO PRIMINIMO INTERVALŲ NUSTATYMAS



1. Pasirinkite **Nuostatos > Filtras**.
2. Pasirinkite **Gerei**.
3. Pasirinkite **Keisti**.
4. Pasirinkite **Rodyklę į dešinę**.
5. Naudodami mygtukus **Plius** ir **Minus** priminimo intervalo laukelyje nustatykite norimą priminimo intervalą. Intervalo vertė gali būti 1–12 mėn. Numatytoji nuostata yra 4 mėnesiai.
6. Pasirinkite **Gerei**.

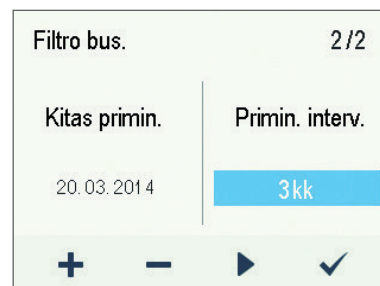



NUOSTATOS


Vallox
245_{MV}

FILTRO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PRIMINIMAS

Iškylantis techninės priežiūros priminimo langas primena jums apie filtro keitimą.

Pranešimas gali būti priimtas pasirinkus **Gerai**.


Norėdami priminimą pratęsti vienai savaitei, nuspauskite laikrodžio mygtuką.

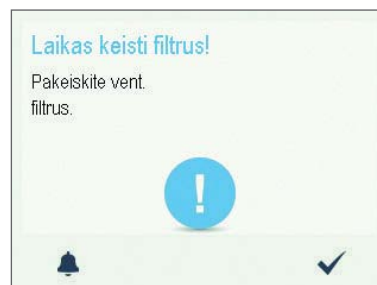

EKRANO NUOST.

MIEGO LAIKO NUSTATYMAS

- 1. Pasirinkite **Nuostatos > Ekrano nuostatos**.
- 2. Pasirinkite **Gerai**.
- 3. Norėdami nustatyti miego laiką, naudokite mygtukus **Plius** ir **Minus**.
- 4. Pasirinkite **Gerai**.

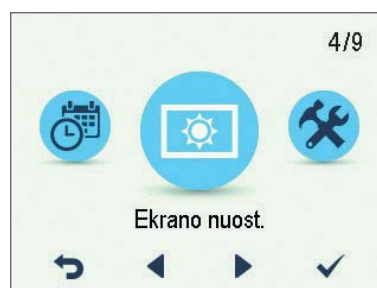


PATARIMAS

„MyVallox Control“ valdymo skydelis automatiškai persijungia į miego režimą, kai baigiasi nustatytas miego laikas. Norėdami aktyvuoti „MyVallox Control“ valdymo skydelį, paspauskite bet kurį mygtuką.




EKRANO RYŠKUMO REGULIAVIMAS

- 1. Pasirinkite **Nuostatos > Ekrano nuostatos**.
- 2. Pasirinkite **Gerai**.
- 3. Pasirinkite **Rodyklę į dešinę**.
- 4. Norėdami nustatyti ekrano ryškumą, naudokite mygtukus **Plius** ir **Minus**.
- 5. Pasirinkite **Gerai**.

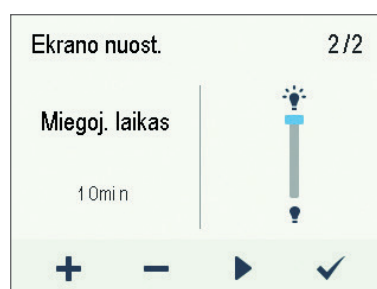

NAUDOTOJO SĄSAJOS KALBOS PASIRINKIMAS

- 1. Pasirinkite **Nuostatos > Kalba**.
- 2. Pasirinkite **Gerai**.
- 3. Pasirinkite savo kalbą.
- 4. Pasirinkite **Gerai**.

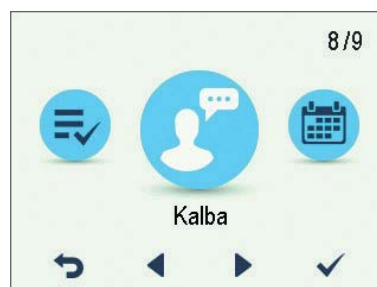



LAIKAS IR DATA;

LAIKO IR DATOS NUSTATYMAS


Galimos laiko nuostatos:

- Laikas
- 12 arba 24 val. laiko formatas
- Automatinis vasaros laiko nustatymas
- Data



PASTABA

Įrenginio laikrodis lieka veikti kelioms valandoms nutrūkus elektros maitinimui.

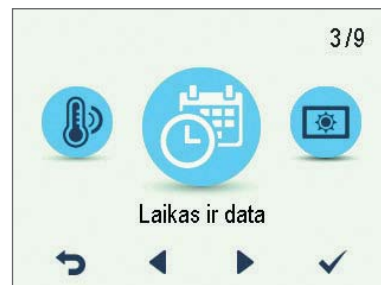

LAIKO NUSTATYMAS

1. Pasirinkite **Nuostatos > Laikas ir data**.
2. Pasirinkite **Gerai**.
3. Norėdami nustatyti valandas, naudokite mygtukus **Plius** ir **Minus**.
4. Pasirinkite **Rodyklę į dešinę**.
5. Norėdami nustatyti minutes, naudokite mygtukus **Plius** ir **Minus**.
6. Pasirinkite **Gerai**.



12 ARBA 24 VAL. LAIKO FORMATO PASIRINKIMAS

Numatytoji nuostata yra 24 val. laiko formatas. Norėdami naudoti 12 val. laiko formatą:

1. Pasirinkite **Nuostatos > Laikas ir data**.
2. Pasirinkite **Gerai**.
3. Spausdinėkite **Rodyklę į dešinę**, kol bus rodomas 1/4 ekranas.
4. Pasirinkite **Minus**. Nuostatos **24 val.** vertė pasikeičia į **12**.
5. Pasirinkite **Gerai**.



AUTOMATINIS VASAROS LAIKO NUSTATYMAS

Numatytoji nuostata yra įjungtas automatinis vasaros laiko nustatymas. Norėdami naudoti rankinio vasaros laiko nustatymo nuostatą:

1. Pasirinkite **Nuostatos > Laikas ir data**.
2. Pasirinkite **Gerai**.
3. Spausdinėkite **Rodyklę į dešinę**, kol bus rodomas 3/4 ekranas.
4. Pasirinkite **Plius**. Nuostatos **Vasaros laikas** vertė pasikeičia į **Išj.**
5. Pasirinkite **Gerai**.






NUOSTATOS

Vallox
245_{MV}

DATOS NUSTATYMAS


1. Pasirinkite **Nuostatos > Laikas ir data.**
2. Pasirinkite **Gerai.**
3. Spausdinkite **Rodyklę į dešinę**, kol bus rodomas 4/4 ekranas.
4. Norėdami nustatyti datą, naudokite mygtukus **Plius** ir **Minus**.
5. Pasirinkite **Rodyklę į dešinę**.
6. Norėdami nustatyti mėnesį, naudokite mygtukus **Plius** ir **Minus**.
7. Pasirinkite **Rodyklę į dešinę**.
8. Norėdami nustatyti metus, naudokite mygtukus **Plius** ir **Minus**.
9. Pasirinkite **Gerai**.

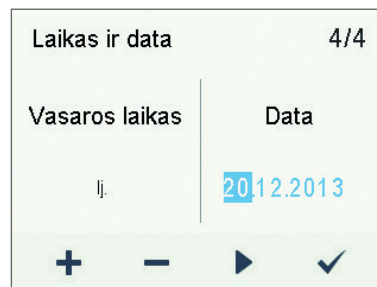

SAV. LAIKR.

Savaitinis laikrodis leidžia nustatyti savaitinę vėdinimo įrenginio vėdinimo programą. Kiekvienai savaitės dienai galima sukonfigūruoti šiuos profilius:

- **Namuose** – naudojamas profilis „**Namuose**“.
- **Išvykę** – naudojamas profilis „**Išvykę**“.
- **Padidinimas** – naudojamas profilis „**Padidinimas**“.
- Tuščia – profilis nesikeičia.

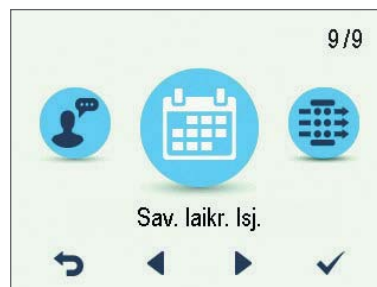

PASTABA

Jeigu profilį keičiate rankiniu būdu, kai yra įjungtas savaitinis laikrodis, pasirinktas profilis bus aktyvus iki savaitinio laikrodžio persijungimo į kitą programos profilį.

Jeigu vėdinimą valdo drėgmės arba anglies dioksido jutikliai, jie nustatys ventiliatoriaus greitį nepriklausomai nuo rankiniu būdu pasirinkto arba savaitinio laikrodžio nustatyto profilio.



PATARIMAS

Savaitinį laikrodį galite įjungti arba išjungti kelias sekundes palaikę nuspauštą mygtuką **Gerai**, esantį **Savaitinio laikrodžio** ekrane.

SAVAITINIO LAIKRODŽIO ĮJUNGIMAS

1. Pasirinkite **Nuostatos > Savaitinis laikrodis išj.**
2. Pasirinkite **Gerai**.
3. Pasirinkite **Nuostatos**.
4. Pasirinkite **Savaitinis laikrodis įj.**
5. Pasirinkite **Pasirinkti**.
6. Valdymo skydelis patvirtina, kad savaitinis laikrodis yra įjungtas.





SAVAITINIS LAIKRODIS

SAVAITINĖS PROGRAMOS NUSTATYMAS IR REDAGAVIMAS

1. Pasirinkite **Nuostatos > Savaitinis laikrodis** **įj.**
2. Pasirinkite **Geraį**.
3. Norėdami pasirinkti reikiamą dieną naudokite **Rodyklę į dešinę**.
4. Norėdami pasirinkti norimą laiką naudokite **Rodyklę žemyn**.
5. Norėdami peržiūrėti ir pasirinkti vedinimo profilį, kuris bus įjungtas pasirinktu laiku, naudokite mygtuką **Pasirinkti**.
Piktogramos:

Profilis „Namuose“.

Profilis „Išvykę“.


Profilis „Padidinimas“.

6. Parinkę profilius savaitiniam laikrodžiui, pasirinkite **Nuostatos**.
7. Pasirinkite **Įrašyti ir išieiti** arba **Atšaukti ir išieiti**, jeigu nenorite įrašyti savaitinės programos arba jai atliktų pakeitimų.
8. Įrašę savaitinę laikrodžio programą, pasirinkite mygtuką **Geraį**, esantį **patvirtinimo ekrane**.




Savaites laikr. meniu

Nutr. ir isieiti
Iras. ir isieiti
Pasalinti visus elem.
Ij.



SAVAITINIO LAIKRODŽIO IŠJUNGIMAS

1. Pasirinkite **Nuostatos > Savaitinio laikrodžio įjungimas**.
2. Pasirinkite **Geraį**.
3. Pasirinkite **Nuostatos**.
4. Pasirinkite **Išjungti**.
5. Pasirinkite **Pasirinkti**.
6. Valdymo skydelis patvirtina, kad savaitinis laikrodis yra išjungtas.
7. Savaitinis laikrodis yra išjungtas. Jeigu nustatėte savaitinę programą, ji bus įrašyta į įrenginį.

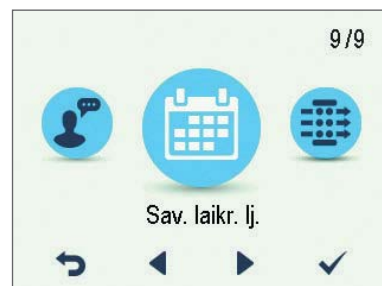


SAVAITINIO LAIKRODŽIO NUOSTATŲ ŠALINIMAS

Savaitinės programos nuostatų šalinimas:

1. Pasirinkite **Nuostatos > Savaitinis laikrodis** **įj.** arba **Savaitinis laikrodis išj.**
2. Pasirinkite **Geraį**.
3. Pasirinkite **Nuostatos**.
4. Pasirinkite **Pašalinti visus elementus**.
5. Pasirinkite **Geraį**, kad patvirtintumėte savaitinės programos pašalinimą.
6. Savaitinė programa pašalinta.

Savaites laikr. meniu

Nutr. ir isieiti
Iras. ir isieiti
Pasalinti visus elem.
Ij.





NUOSTATOS

Vallox
245_{MV}



SAVAITINĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ PAVYZDŽIAI

Šiame pavyzdyje pateikta tokia nustatyta savaitinė programa:

- Pirm.–p. 8.00–17.00, **Išvykę** iš namų.
- Pirm.–p. 17.00–7.00, **Namuose**.
- Š. 8.00–17.00, **Namuose**.
- Š. 18.00–20.00, **Namuose** su vėdinimo padidiniu, nes, pvz., yra kepama.
- Š. 21.00–pirm. 8.00, **Namuose**.

Norėdami nustatyti savaitinį laikrodį:

1. Atverkite savaitinį laikrodį.
2. Pasirinkite pirmadienį ir įveskite šias nuostatas:
 - 08.00 pasirinkite profilį **Išvykę**;
 - 17.00 pasirinkite profilį **Namuose**.
3. Tada įveskite atitinkamas nuostatas kitoms savaitės dienoms.
4. Pasirinkite šeštadienį ir įveskite šias nuostatas:
 - 18.00 pasirinkite profilį **Padidinimas**.
 - 21.00 pasirinkite profilį **Namuose**.
5. Įsitikinkite, kad savaitinis laikrodis yra įjungtas.
6. Savaitinė programa nustatyta.

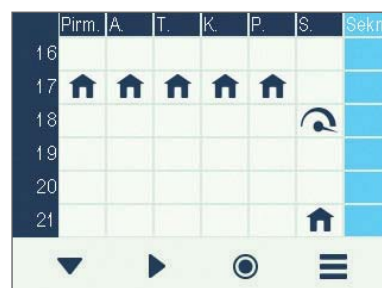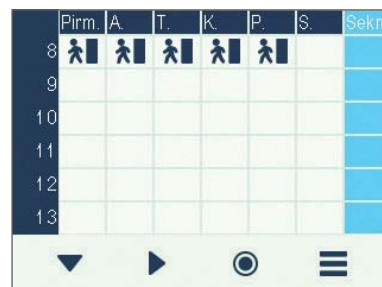


Iliustracijose parodytos anksčiau paminėtos nuostatos.

ĮRENGINIO IŠJUNGIMAS

Norėdami išjungti vėdinimo įrenginį:

1. Pasirinkite **Nuostatos > Išjungti įrenginį**.
2. Pasirinkite **Gerai**.
3. Patvirtinkite komandą pasirinkdami **Gerai**.
4. Vėdinimo įrenginys išjungtas.

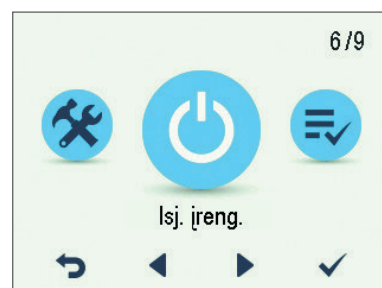

PASTABA

Rekomenduojama vėdinimą laikyti įjungtą visą laiką, kad būtų užtikrintas šviežias vidaus oras ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai arba pastato konstrukcijoms. Norint išvengti drėgmės kondensavimosi ventiliaciniuose ortakiuose ir konstrukcijose, nerekomenduojama vėdinimo išjungti ilgesnių atostogų metu.



PATARIMAS

Norėdami vėl paleisti vėdinimo įrenginį, paspauskite bet kurį mygtuką.

